REDRAGON SPARDA

3-MODE CONNECTION WIRE-
LESS LIGHT-WEIGHT MOUSE

Please scan here to download user manual

3-Mode Connection Wireless Gaming Mouse
Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.


Warm Tip: If needed, you can download the operating instructions and software for this product from our Redragon website https://www.redragonzone.com/

CAUTION:

Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

Button Instructions

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel (Click as middle button)
4. Side button, defaulted forward
5. Side button, defaulted backward
6. DPI button
7. Pair button (BT)
8. Mode/Power Switch: BT/OFF/2.4G

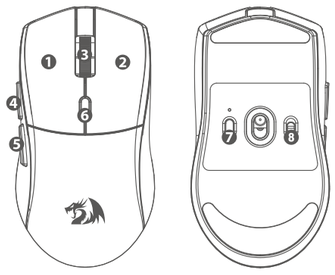

Wired Connection

Connect the mouse to computer with USB cable on ANY connection mode, mouse will turn to wired connection.The computer will recognize and configure the mouse automatically; the mouse battery will be charging at same time.

2.4G Wireless Connection

［BT/OFF/2.4G] switch on "2.4G", plug USB receiver into computer USB port, click any button, the computer will recognize and configure the mouse automatically.

BT Connection

［BT/OFF/2.4G] switch on "BT", the blue indicator light quickly flashes, press ⑦ button for 3s to select BT pair mode. Turn on the computer BT and search for available device, and select device name "BT 5.1 Mouse", the computer will recognize and configure the mouse automatically.



DPI adjustment and indication

Press DPI button to cyclic adjust DPI in 400 DPI/800 DPI /1600 DPI/2400 DPI/ 3200 DPI, when adjusting DPI, the DPI indicator flashes as below:
RED -------- 400 DPI
BLUE ------- 800 DPI
GREEN------ 1600 DPI
CYAN ------ 2400 DPI
PURPLE --- 3200 DPI
The mouse supports max 45000 DPI adjustment.

Report rate adjustment

Download & install the software to cyclic adjust report rate in 125Hz/250 Hz/ 500 Hz /1000 Hz/2000 Hz /4000 Hz /8000 Hz.

Auto sleep and power save function

The mouse will enter sleep mode when it is out of operation in 3 minutes, move or click any button to wake it up. If you do not use it for a long time, please turn the bottom switch to OFF to save energy.

How to recharge the battery

1. Low battery warning---the DPI indicator will flash red light when the battery is low.
2. Use the USB Type-C cable to connect to PC USB port to charge the battery, the DPI indicator will red light steadily on, after battery fully charged the indicator turns to defaulted color.

Warning:Charging current: 5V⎓1A max.

DO NOT use fast-charging adapter to recharge your mouse!

Built-in Li-ion battery 1 unit

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctlyin the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surfaceDark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mousepad strongly recommended.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents.
   Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.

DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.

DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.

DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.

DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.

DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.


UWAGA:

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa:

Ze względów bezpieczeńst- wa podczas transportu i przechowywania, bateria tego produktu jest dostarczana z obniżonym poziomem naładowania. Jeśli po pierwszym użyciu bateria okaże się niewystarczająca, należy ją całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

Instrukcja obsługi przycisków

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania (kliknięcie działa jako środkowy przycisk)
4. Przycisk boczny, domyślnie: do przodu
5. Przycisk boczny, domyślnie: do tyłu
6. Przycisk DPI
7. Przycisk parowania (BT)
8. Przełącznik trybu/zasilania: BT/OFF/2.4G

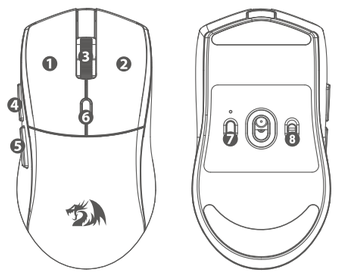

Podłączanie myszy do komputera

Połączenie przewodowe

Podłącz mysz do komputera za pomocą kabla USB w DOWOLNYM trybie połączenia – mysz przełączy się na połączenie przewodowe. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz; w tym samym czasie bateria myszy będzie się ładować.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

Ustaw przełącznik [BT/OFF/2.4G] w pozycji „2.4G", podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze i kliknij dowolny przycisk. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.

Połączenie BT

Ustaw przełącznik [BT/OFF/2.4G] w pozycji "BT" – niebieski wskaźnik zacznie szybko migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑦ przez 3 sekundy, aby przejść w tryb parowania Bluetooth. Włącz BT w komputerze, wyszukaj dostępne urządzenia i wybierz nazwę "BT 5.1 Mouse". Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.



Regulacja i sygnalizacja DPI

Naciśnij przycisk DPI, aby pętlowo zmieniać rozdzielczość pomiędzy wartościami 400 DPI / 800 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI / 3200 DPI. Podczas zmiany poziomu DPI wskaźnik miga w następujący sposób:
•CZERWONY ---------- 400 DPI
•NIEBIESKI ---------- 800 DPI
•ZIELONY ---------- 1600 DPI
•CYJANOWY (Jasnoniebieski) --- 2400 DPI
•FIOLETOWY ---------- 3200 DPI
Mysz obsługuje maksymalną regulację do poziomu 45000 DPI.

Regulacja częstotliwości odświeżania

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, aby pętlowo zmieniać częstotliwość odświeżania w zakresie: 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / 4000 Hz / 8000 Hz.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

Mysz przejdzie w tryb uśpienia, jeśli pozostanie bezczynna przez 3 kilkanaście minut (3 minuty). Porusz myszą lub kliknij dowolny przycisk, aby ją wybudzić. Jeśli nie używasz myszy przez dłuższy czas, przełącz dolny przełącznik w pozycję OFF, aby oszczędzać energię.

Ładowanie akumulatora

1. Ostrzeżenie o niskim stanie energii – wskaźnik DPI miga na czerwono, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
2. Użyj kabla USB Typu-C, aby podłączyć urządzenie do portu USB w komputerze w celu naładowania akumulatora. W trakcie ładowania wskaźnik DPI świeci stałym czerwonym światłem. Po pełnym naładowaniu wskaźnik powraca do swojego domyślnego koloru.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji myszki
   - Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
   - Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a stacja ładująca podłączona do portu USB.
   - Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy myszka jest poprawnie sparowana z komputerem.
2. Zalanie płynem
   - Natychmiast odłącz myszkę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja I czyszczenie

Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia myszki.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

o urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym I elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.

CE

Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie https://itrg.pl/certyfikaty/

RU


Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Описание кнопок

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка).
4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: вперед
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: назад
6. Кнопка выбора разрешения DPI
7. Кнопка сопряжения (BT)
8. Выключатель питания/ Выбор режима: BT/ВЫКЛ/2,4 ГГЦ

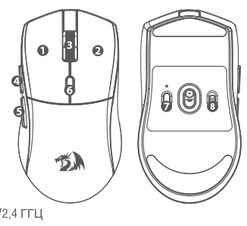

Проводное подключение

Подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля в любом режиме подключения, мышь перейдет в режим проводного подключения.Компьютер автоматически распознает и настроит мышь, при этом начнется ее зарядка.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц

Вставьте USB-ресивер в USB-порт компьютера, переведите переключатель режимов [BT/OFF/2.4G] в положение "2.4G", нажмите любую кнопку и компьютер распознает и настроит мышь автоматически..

Подключение по BT

Переведите переключатель [BT/OFF/2.4G] в положение "BT", индикатор начнет быстро мигать синим, нажмите кнопку ⑦ и удерживайте 3 секунды, чтобы выбрать режим сопряжения по BT. Включите на компьютере функцию BT и выполните поиск доступных устройств. Выберите имя устройства "BT 5.1 Mouse", далее компьютер выполнит автоматическое распознавание и настройку мыши.



Настройка разрешения DPI и индикация

Нажмите кнопку DPI для циклического переключения уровней разрешения DPI: 400 DPI/800 DPI/1600 DPI/2400 DPI/3200 DPI. При настройке уровня DPI индикатор DPI будет мигать, как показано ниже:
КРАСНЫЙ -------- 400 DPI
СИНИЙ ---------- 800 DPI
ЗЕЛЕНЫЙ -------- 1600 DPI
ГОЛУБОЙ --------- 2400 DPI
ФИОЛЕТОВЫЙ--- 3200 DPI
Мышь поддерживает максимальное разрешение 45000 DPI.

Настройка частоты опроса

Загрузите и установите приложение мыши, где можно задать настройку частоты опроса циклическим образом: 125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц/2000 Гц/4000 Гц/8000 Гц.

Автоматический режим сна и энергосбережение

Мышь переходит в режим энергосбережения, если ей не пользоваться более 3 минут. Переместите мышь или нажмите любую кнопку, чтобы разбудить ее. Если вы не собираетесь использовать мышь в течение длительного времени, переведите переключатель на нижней панели в положение OFF, чтобы сэкономить ее заряд.

Зарядка аккумулятора

1.Предупреждение о разрядке аккумулятора – при низком заряде индикатор DPI будет мигать красным цветом.
2. Для зарядки аккумулятора подключите мышь к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C, индикатор DPI будет постоянно гореть красным цветом, а после полной зарядки аккумулятора цвет индикатора изменится на заданный по умолчанию.

Предупреждение: Сила тока зарядки: макс. 5 В ⎓ 1А

НЕ используйте адаптер с быстрой зарядкой для зарядки вашей мыши!

Встроенный литий-ионный аккумулятор –1 шт.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не отвечает, убедитесь в том, что мышь подключена правильно в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт.
2. Если курсор движется медленно, рывками или прерывисто, попробуйте использовать другую поверхность. Темные, грязные, неровные, яркие поверхности могут ухудшить работу мыши. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать коврик для мыши.

0.25-2.5 W USB PD

RoHS

ANATEL 02980-24-16556

型号	红龙M919-ULT 4004		备注：尺寸：L80*W100mm 材质：80g书写纸，风琴折页，正反印 印刷：单色				
名称	说明书(英+波兰+俄)						
日期	2026-8-11						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	吴九香	审核	香敏琪	核准		版本	A.0

Easterntimes Tech