封面

REDRAGON

VENOM

WIRED RT MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

Gaming Keyboard User Manual

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.

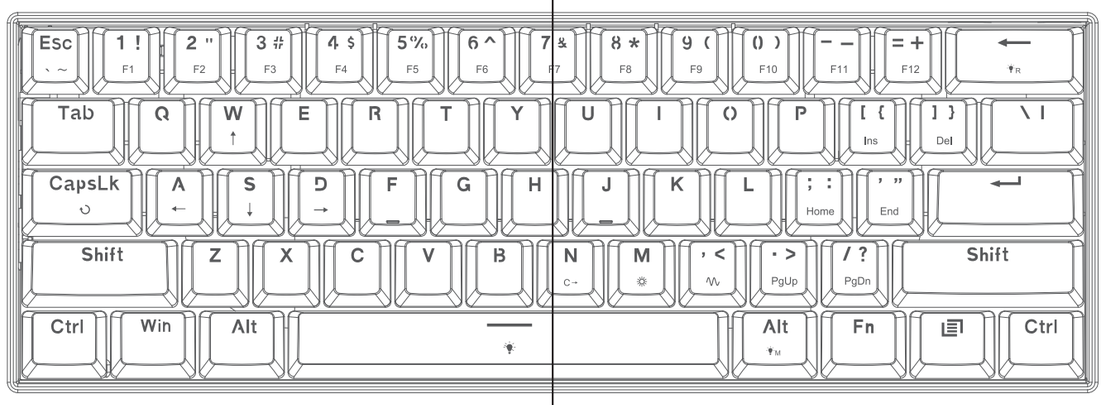

How to connect the keyboard with device



Wired Connection

Connect the keyboard to computer with USB cable. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.

IMPORTANT: CALIBRATE THE MAGNETIC SWITCH BEFORE USING THE MAGNETIC SWITCH FUNCTION!

Product Features
Backlight

1. Press [FN] + [Alt_R] to cyclic switch default 18 backlight patterns. Press [FN] + [Space bar] to turn ON/OFF backlight.
2. Press [FN] + [N] to switch the backlight color (available on limited light patterns).
3. Press [FN] + [M] to adjust backlight brightness, total 5 levels.
4. Press [FN] + [,<]to adjust light rotating speed, total 5 levels.
5. Backlight DIY: Press [FN] + [Back space] to enter DIY mode, Press [FN] + [Back space] again to start recording, [FN] key light will flash till the recording completed, Continuously press the key to select the color you want to set (except [FN] [CAPS]), once key light color setting are completed, press [FN] + [Back space] to save.

[WIN] lock

Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key and [ ] key, repeat to unlock.

Commands of key combinations with [FN] key

FN + [1!]= F1	FN +[=+]= F12
FN + [2@]= F2	FN+[[{]=Insert
FN + [3#]= F3	FN+[]}]= DEL
FN + [4$]= F4	FN+[;:]=Home
FN + [5%]= F5	FN+["']=End
FN + [6^]= F6	FN+[.>]=PgUp
FN + [7&]= F7	FN+[/?]=PgDn
FN + [8*]= F8	FN+[A] = ←
FN + [9(]= F9	FN+[D]= →
FN + [0)]= F10	FN+[W]= ↑
FN +[-_] = F11	FN+[S]= ↓

Restore factory settings

Press and hold [FN] + [CAPS] for 3 seconds.

CAPS indicator

When ON, the [CapsLk] key steadily lights on white, and when OFF, it follows the lighting effect of the keyboard.

For magnetic switch RT function, DKS & more adjustable function, please go to Redragon official website/ web-driver website: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com to connect to web-driver, enable more possibility of your Redragon keyboard.

WARNING: Please keep objects with strong magnetic fields away from the keyboard to prevent any malfunction in the magnetic switch parts.

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardsUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
   two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Como conectar o teclado ao dispositivo



Conexão com fio

Conecte o teclado ao computador com o cabo USB. O computador o reconhecerá e Configurar o teclado automaticamente.

IMPORTANTE: CALIBRE O INTERRUPTOR MAGNÉTICO ANTES DE USAR UTILIZANDO A FUNÇÃO DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO!

Características do produto
Luz de fundo

1. Pressione [FN] + [Alt_R] para alternar ciclicamente entre os 18 padrões de retroiluminação padrão. Pressione [FN] + [Espaço] barra] para ligar/desligar a luz de fundo.
2. Pressione [FN] + [N] para alternar a cor da luz de fundo (disponível em padrões de luz limitados).
3. Pressione [FN] + [M] para ajustar o brilho da luz de fundo, totalizando 5 níveis.
4. Pressione [FN] + L<] para ajustar a velocidade de rotação da luz, totalizando 5 níveis.
5. Retroiluminação DIY: Pressione [FN] + [Backspace] para entrar no modo DIY, pressione [FN] + [Backspace] Para iniciar a gravação novamente, a luz da tecla [FN] piscará até que a gravação seja concluída. Pressione a tecla continuamente para selecionar a cor que deseja definir (exceto [FN] [CAPS]). Depois de concluir a configuração da cor da luz da tecla, pressione [FN] + [Backspace] para salvar.

[WIN]bloquear

Pressione [FN] + [WIN] para bloquear a tecla [WIN] e a tecla , repita para desbloquear.

Comandos de combinações de teclas com a tecla [FN]

FN+[1!]=F1	FN +[=+]=F12
FN+[2@]=F2	FN+[[{]=Inserir
FN+[3#]=F3	FN+[] }]=DEL
FN+[4$]= F4	FN+[;:]=Home
FN + [5%] = F5	FN+['"]=Fim
FN+[6^]=F6	FN+[. >]=PgUp
FN+[7&]=F7	FN+[/?]=PgDn
FN+[8*]=F8	FN+[A]= ←
FN+[9()=F9	FN+[D]= →
FN+[0)]=F10	FN+[W]= ↑
FN+[- _]=F11	FN+[S]= ↓

Restaurar configurações de fábrica

Pressione e segure [FN] + [CAPS] por 3 segundos.

Indicador CAPS

Quando LIGADA, a tecla [CapsLk] acende em branco de forma contínua e, quando DESLIGADA, acompanha a iluminação. efeito do teclado.

Para ativar a função RT do switch magnético, DKS e outras funções ajustáveis, acesse o site oficial da Redragon ou o site do driver: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com para conectar-se ao driver e habilitar mais possibilidades para o seu teclado Redragon.

AVISO: Mantenha objetos com forte magnetismo longe do alcance de objetos. campos afastados do teclado para evitar qualquer mau funcionamento nas partes do interruptor magnético.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Как подключить клавиатуру к устройству



Проводное соединение

Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля. Компьютер распознает клавиатуру и... Автоматическая настройка клавиатуры.

ВАЖНО: ПЕРЕД ЭТИМ ПРОВЕДИТЕ КАЛИБРОВКУ МАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ МАГНИТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ!

Характеристики продукта
Подсветка

1. Нажмите [FN] + [Alt_R] для циклического переключения между 18 стандартными режимами подсветки. Нажмите [FN] + [Пробел] [бар] для включения/выключения подсветки.
2. Нажмите [FN] + [N] для переключения цвета подсветки (доступно для ограниченного набора световых режимов).
3. Нажмите [FN] + [M] для регулировки яркости подсветки, всего 5 уровней.
4. Нажмите [FN] + L<] для регулировки скорости вращения подсветки, всего 5 уровней.
5. Настройка подсветки: Нажмите [FN] + [Backspace], чтобы войти в режим настройки подсветки, затем нажмите [FN] + [Backspace]. Чтобы начать запись, нажмите кнопку [FN], и индикатор клавиши будет мигать до завершения записи. Непрерывно нажимайте клавишу, чтобы выбрать желаемый цвет (кроме [FN] [CAPS]). После завершения настройки цвета индикатора нажмите [FN] + [Backspace] для сохранения.

[WIN]блокировка

Нажмите [FN] + [WIN], чтобы заблокировать клавишу [WIN] и клавишу , повторите, чтобы разблокировать.

Команды, выполняемые с помощью комбинаций клавиш, нажимаемых клавишей [FN]

FN+[1!]=F1	FN +[=+]=F12
FN+[2@]=F2	FN+[[{]=Вставить
FN+[3#]=F3	FN+[] }]=DEL
FN+[4$]= F4	FN+[;:]=Дом
FN + [5%] = F5	FN+['"]=Конец
FN+[6^]=F6	FN+[. >]=PgUp
FN+[7&]=F7	FN+[/?]=PgDn
FN+[8*]=F8	FN+[A]= ←
FN+[9()=F9	FN+[D]= →
FN+[0)]=F10	FN+[W]= ↑
FN+[- _]=F11	FN+[S]= ↓

Восстановить заводские настройки

Нажмите и удерживайте [FN] + [CAPS] в течение 3 секунд.

индикатор CAPS

В режиме ON клавиша [CapsLk] постоянно подсвечивается белым цветом, а в режиме OFF она продолжает светиться. эффект клавиатуры.

Для настройки функций магнитных переключателей RT, DKS и других параметров, пожалуйста, перейдите на официальный сайт Redragon/сайт веб-драйверов: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com , чтобы подключиться к веб-драйверу и расширить возможности вашей клавиатуры Redragon.

ВНИМАНИЕ: Храните предметы с сильными магнитами в недоступном для детей месте. поля расположены вдали от клавиатуры, чтобы предотвратить любые сбои в работе. в деталях магнитных переключателей.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.

型号	HL-K753-RGB-M/7676	备注：尺寸：100x100mm(折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷					Easterntimes Tech
名称	说明书						
日期	2026-4-2						
页码	1 OF 1	文件编号					
绘图	邓子松	审核	香敏琪	核准		版本	A.0